



Portas de até
Puertas hasta
60kg



Portas de
Puertas de
15 - 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores - 02 Freios - 02 Guias

02 Carros corredizos - 02 Frenos - 02 Guias

Parafusos indicados/Tornillos indicados:


Carros Inferiores/Carros Inferiores: 3,5 x 14 CC

Guias e Freios/Guias y Frenos: 3,5 x 22 CC

Cálculo de altura da porta/Cálculo de altura de la puerta

Vão do móvel - 35mm (Rodizio em grau)
Vano del mueble - 35mm (Rueda en grau)

Vão do móvel - 38mm (Rodizio reto)
Vano del mueble - 38mm (Rueda recto)



O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm






El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm



MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

TABELA DE
ESPAÇAMENTOS
ENTRE PORTAS

TABLA DE
ESPACIOS
ENTRE PUERTAS

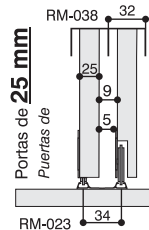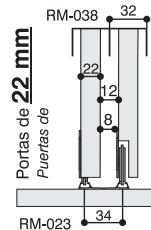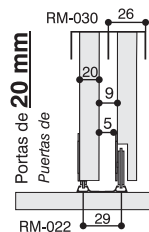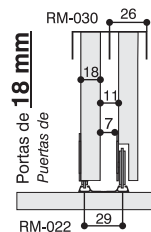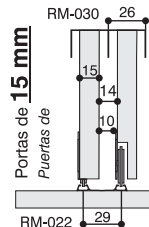

Espessuras de portas e guias
Espesor de puertas y guías


Guia/Guia	Imagem/Imagen	Espes.
RO 61 Ø 25,8mm		15 - 20mm
4011 Ø 27,8mm		18 - 20mm
4012 Ø 31,8mm		22 - 25mm
4013 Ø 27,3mm		18 - 20mm
4025		15 - 25mm
Universal 4030 4031		15 - 25mm

1


Faça as furações e instale os carros.
(medidas em mm)

Hacer los agujeros y fijar los carros. (medidas en mm)

MDF

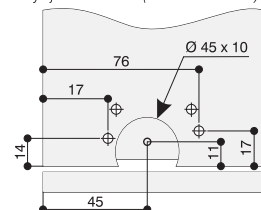


Alumínio

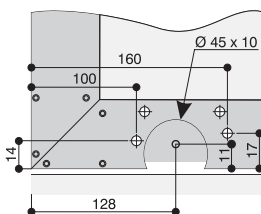


2

Instale os guias/Fijar los guías


Guias/Guías
4002/4011/4012/4013

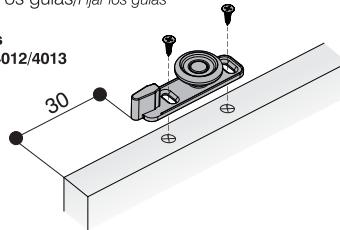

Guia Universal/Guía Universal

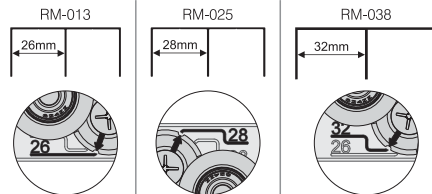


Fixe a parte móvel/Fije la parte móvil

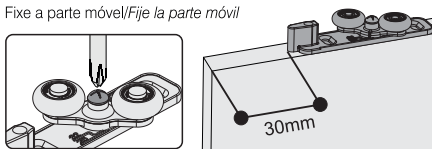

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.


Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

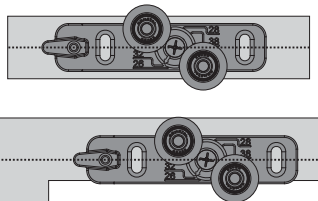




Guia 4025/4026 / Guía 4025/4026

Não compatível com Comfort 240.
No compatible con Comfort 240.

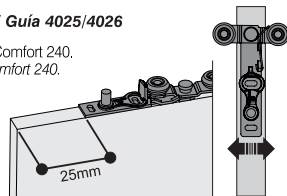



Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.

Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

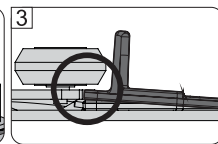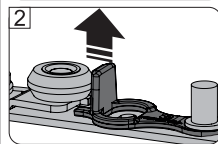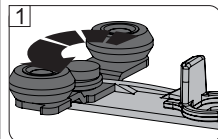

3 Instale os trilhos/Instale los rieles

Fazer a furação no centro do trilho
Hacer la perforación en el centro del riel

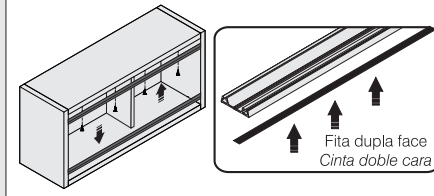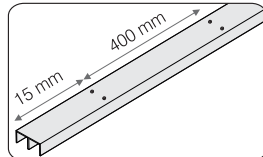


4 Fixar o freio junto ao trilho superior Fijar el freno junto con el riel superior.

Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.


5 Encaixar as portas/Encaje las puertas

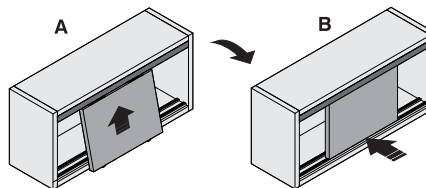

Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para el guía 4025/4026, levante hasta que el guía sea forzado contra la parte superior del riel, para destrabar el guía.



6 Regulagem de altura da porta Regulación de altura de la puerta

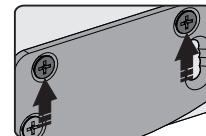

Regular a altura da porta através dos oblongos.
Regular la altura de la puerta a través de los oblongos.

Após a regulagem, fixe o sistema.
Después de la regulación, fije el sistema.



Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br