

**MANUAL DE MONTAGEM/
MANUAL DE MONTAJE/
INSTALLATION MANUAL****DP 95**

- Pode ser aplicado em portas a partir de **15 mm** de espessura/
- Se puede aplicar en puertas a partir de **15 mm** de espesor/ • For door thicknesses of at least **15 mm**.
- O espaçamento entre portas deve ser de no mínimo **10 mm**/ • El espacio entre puertas debe ser de como mínimo **10 mm**/ • Spacing between doors must be at least **10 mm**.
- Indicado para portas com mais de **2100 mm** de altura/ • Indicado para puertas con más de **2100 mm** de altura/ • Recommended for door heights greater than **2100 mm**.
- Para portas com mais de **700 mm** de largura, utilizar dois desempenadores/ • Para puertas con más de **700 mm** de ancho, utilizar dos enderezadores/ • Use two door straighteners for door widths greater than **700 mm**.

**COMPONENTES DO KIT DP 95/1/
COMPONENTES DEL KIT DP 95/1/
COMPONENTS OF THE DP 95/1/**


- 02 barras de 980 mm – 12 presilhas – 01 parafuso de regulagem – 30 parafusos 3,5 x 14 CF – 01 chave de regulagem./
- 02 barras de 980 mm / 12 presillas / 01 tornillo de regulación / 30 tornillos 3,5 x 14 CP/ 01 llave de regulación. • 02 980 mm door straighteners / 12 plates / 01 adjustment screw / 30 3.5 x 14 SH screws/ 01 adjustment key.

**COMPONENTES DO KIT DP 95/2/
COMPONENTES DEL KIT DP 95/2/
COMPONENTS OF THE DP 95/2/**

- 04 barras de 980 mm – 24 presilhas – 02 parafusos de regulagem – 60 parafusos 3,5 x 14 CF – 01 chave de regulagem./
- 04 barras de 980 mm / 24 presillas / 02 tornillos de regulación / 60 tornillos 3,5 x 14 CP / 01 llave de regulación. • 04 980 mm door straighteners / 24 plates / 02 adjustment screws / 60 3.5 x 14 SH screws / 01 adjustment key.

1 Faça uma pré-montagem das varetas com o regulador central./

Haga un premontaje de las varillas con el regulador central./
Pre-assemble the door straighteners with the central regulator.

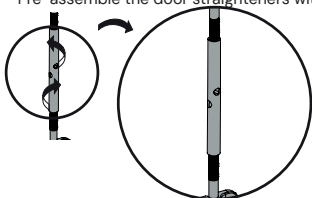**2 Posicione e instale os desempenadores./**


Posiciona e instala los enderezadores./

Position and install the door straighteners./

IMPORTANTE: instale e fixe as presilhas respeitando o distanciamento./


IMPORTANTE: Instala y fija las presillas respetando la distancia./

IMPORTANT: Install and secure the plates respecting the indicated distance.

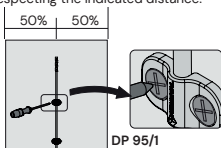


Largura/
Ancho/
Width

DP 95/2




Largura x 15% = distância entre o desempenador e a lateral da porta (x)./
Ancho x 15% = distancia entre el enderezador y la lateral de la puerta (x)./

Width x 15% = distance between the door straightener and the side of the door (x).

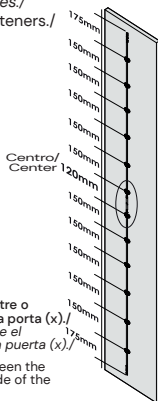**3 Regule o desempenador pelo regulador central./**

Regula el enderezador por el regulador central./

Use the central adjustment system to adjust the door.



ROMETAL

Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000