

**MANUAL DE MONTAGEM**  
**MANUAL DE INSTALACIÓN**
**RO-64**

Portas de  
até 50 Kg  
Puertas  
hasta 50 Kg

Portas de  
15 a 25 mm  
Puertas de  
15 - 25 mm

**COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA**  
**ELEMENTOS DEL KIT PARA 1 PUERTA**

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias  
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías

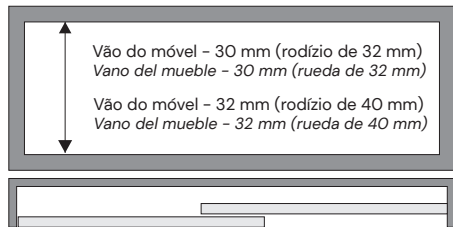
**Parafusos indicados/ Tornillos indicados:**

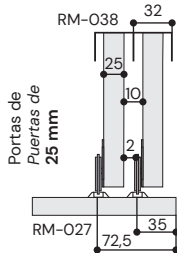
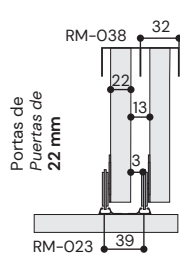
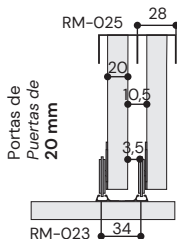
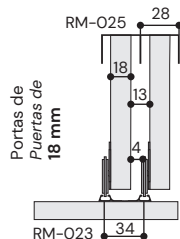
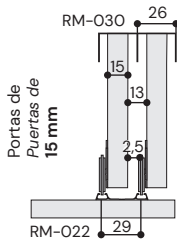
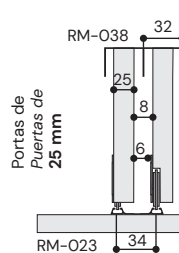
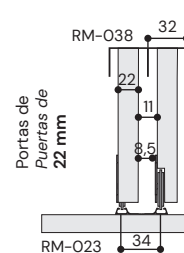
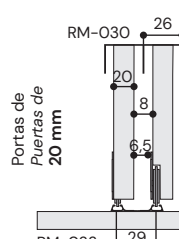
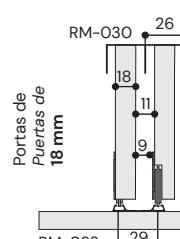
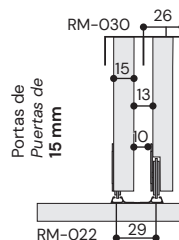
Carros inferiores: 3,5 x 14 CC

Guias e freios/ Guías y frenos: 3,5 x 22 CC

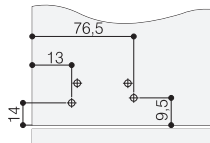
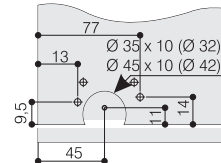
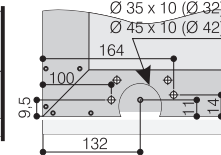
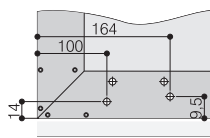
**Cálculo de altura da porta**
**Cálculo de altura de puerta**

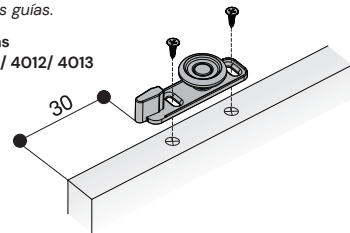
Vão do móvel - 30 mm (rodízio de 32 mm)  
Vano del mueble - 30 mm (rueda de 32 mm)

Vão do móvel - 32 mm (rodízio de 40 mm)  
Vano del mueble - 32 mm (rueda de 40 mm)

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.  
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

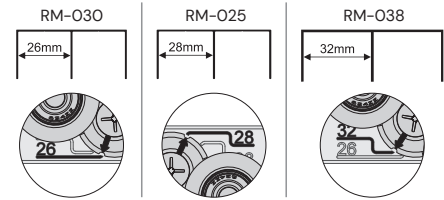
**Sobreposto**  
**Sobrepuesto**
**Espaçamentos**  
**entre portas**
**Espacios**  
**entre**  
**puertas**

**Embutido**  
**Empotrado**
**Espaçamentos**  
**entre portas**
**Espacios**  
**entre**  
**puertas**

**1** Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).

Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

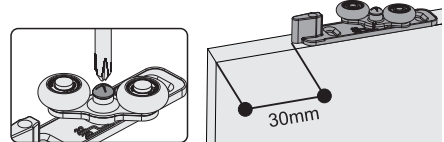
**MDF**  
Sobreposto  
Sobrepuesto

Embutido  
Empotrado

**Alumínio**  
Aluminio

**2** Instale os guias.  
Fijar los guías.

**Guias/ guías**  
4002/ 4011/ 4012/ 4013


**Guia universal**  
**Guía universal**

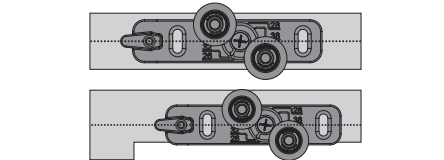


Fixe a parte móvel  
Fije la parte móvil



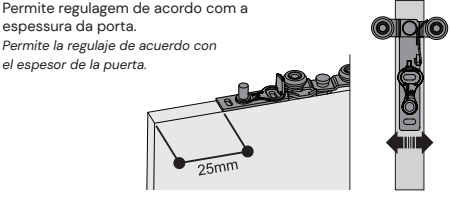
Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.  
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.  
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

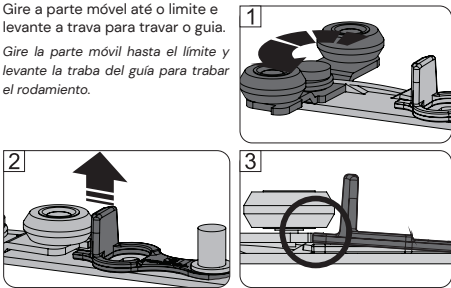


**Guia 4025/ 4026**  
**Guía 4025/ 4026**

Permite regulagem de acordo com a espessura da porta.  
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.

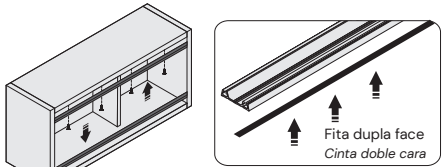


Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.  
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.



**3** Instale os trilhos.  
Instale los rieles.

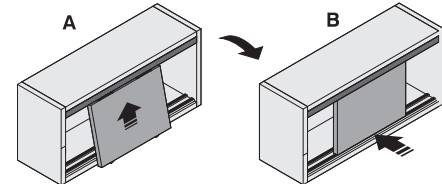
Fazer a furação no centro do trilho.  
Hacer la perforación en el centro del riel.



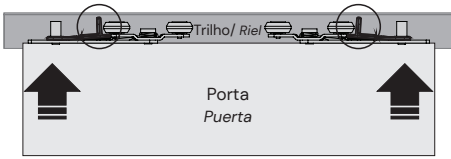
**4** Fixar o freio junto ao trilho superior.  
Fijar el freno junto en el riel superior.

Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.  
Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

**5** Encaixar as portas.  
Encaje las puertas.



Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.  
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.



**6** Sistema de regulagem de altura da porta.  
Sistema de regulación de altura de la puerta.

Regular a altura da porta através do oblongo.  
Regular la altura de la puerta através de los oblongos.

Utilize os dois parafusos para fixar o sistema.  
Utilice los dos tornillos para fijar el sistema.